



Fiche Technique

GILET CHAUFFANT HEATFLEX

Description :

Le gilet chauffant Surflex® offre **confort et chaleur**, parfait pour le travail en extérieur ou dans des environnements peu chauffés. Avec jusqu'à **3 modes de chauffe (25° à 45°)**, il s'adapte à votre morphologie avec un design élégant. Idéal en sous-couche, il convient aux **espaces intérieurs peu chauffés** et aux environnements extérieurs. **Avec 4 zones de chauffage réglables**, il garantit entre 6 et 8 heures d'autonomie. Rechargeable via câble et adaptateur inclus pour une utilisation prolongée.

GILET CHAUFFANT POLAIRE HEATFLEX


6 à 8 heures
d'autonomie

Polyester mesh / Lycra


Câble dans la poche
interne (adaptateur
fourni)



Interrupteur pour activer
et ajuster **l'intensité**

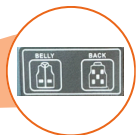

Rouge (45°)
Blanc (35°)
Bleu (25°)

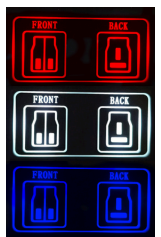

Taille ajustable
grâce aux fermetures
éclair sur les côtés



4 zones de chauffe



COMMENT PORTER LE GILET CHAUFFANT ?

Le gilet chauffant doit être **porté en sous-couche, sous un manteau**. Il peut être porté en intérieur dans des environnements non chauffés ou très peu chauffés.

Pour quelles utilisations ? Pour vos missions à l'extérieur ou dans un entrepôt peu ou pas chauffé. Il peut être recommandé pour les personnes qui ont aussi la maladie de Raynaud.

RÉFÉRENCES

Noir	T1	CHAUF1
Noir	T2	CHAUF2

TAILLE

T1 : S/M

T2: L/XL

MATIÈRE

Tissu : 100% Polyester mesh / lycra (Origine : Chine)

POIDS BRUT

300 Grammes (T1)

412 Grammes (T2)

TYPE DE CHARGE

Câble USB A (adaptateur USB C fourni)



DURÉE DE CHARGE

2 heures

PROPRIÉTÉS

Batterie Powerbank **non fourni**

Emplacement spécifique batterie dans la poche zippée interne.

AUTONOMIE

- Niveau de chauffe *élevé*, rouge (45°) : **6 à 8 heures**
- Niveau de chauffe *moyen*, blanc (35°) : **8 à 10 heures**
- Niveau de chauffe *faible*, bleu (25°) : **10 à 12 heures**

ZONE DE CHAUFFE

2 zones chauffantes avant
2 zones chauffantes dos



NOTICE D'UTILISATION :

1. Branchez la batterie externe dans la poche zippée interne.
2. Appuyez 3 secondes pour allumer.
3. Appuyez 1 fois pour changer le mode.
4. Appuyez 3 secondes pour éteindre.

ENTRETIEN

Lavage à la main recommandé, mais lavage en machine possible à 30°C, essorage minimum.

Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec.

Assurez-vous d'avoir bien **retiré la batterie avant lavage.**

Ne pas tordre pour essorer, vous risquez d'endommager les systèmes de chauffes.

Utiliser une lessive douce et sans adoucissant .

DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 10 pièces

L 60 cm x **I** 40 cm x **h** 40 cm | **Poids** : T1 : 3.865 kg / T2 : 4.985 kg

Code douanier : 62079990